

Hızlı başlangıç

Kılavuzu

Nokia 3210

Cep Telefonu

Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur
TA-1618
TR



Telefonunuzu açma veya kapatma
Açma/kapatma tuşunu basılı tutun.

Pili şarj etme

1. Şarj cihazını prize takın.
2. Şarj cihazını telefona takın. Şarj işlemi tamamlandığında, şarj cihazını önce telefondan, sonra prize çıkarın.

Pil tamamen boşsa şarj göstergesinin görüntülenmesi birkaç dakika sürebilir.

Cihazınızda çıkarılabilir, şarj edilebilir bir lityum iyon pil bulunmaktadır. Pilin güvenli bir şekilde çıkarılması için güvenlik bilgilerini okuyun.

Kullanılacak SIM kartı ayarlama

1. Menü > Ayarlar > Bağlanılabilirlik > Çift SIM ögesini seçin.

2. Aramalar için hangi SIM kartın kullanılacağını belirlemek için, **Aramada tercihli SIM** ögesini seçin.

Model numaranızı ve seri numaranızı (IMEI) bulma

Servis noktalarına veya şebeke sağlayıcınıza başvurmanız durumunda, model numarası ve seri numarası (IMEI) gibi bilgiler gerekli olabilir. Model numarasını görmek için *#0000# tuşlayın. Seri numarasını görmek için *#06# tuşlayın.

Telefonunuzda çift SIM varsa, ekranda sadece IMEI1 görüntülenir. IMEI bilgisini ayrıca pilin altında bulunan güvenlik etiketinin üzerinde de bulabilirsiniz.

IMEI, orijinal satış kutusunda da yer alır.

Ürün ve güvenlik bilgileri

HMD Küresel Gizlilik Politikası hakkında bilgi için www.hmd.com/privacy adresine gidin. Ürüne özel çevirmici kullanım kılavuzu, güvenlik talimatları, garanti bilgileri ve sorun giderme yardımı için veya en yakın yetkili servis tesisini bulmak için www.hmd.com/support adresine gidin.

Güvenliğiniz için

Kılavuzda yer verilen basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeyle sonuçlanabilir veya yerel yasa ve düzenlemelere aykırı olabilir. Ayrıntılı bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



İZİN VERİLMEYEN YERLERDE KAPATIN

Cep telefonu kullanımına izin verilmediğinde veya uçakta, hastanede; tıbbi cihaz, yakıt, kimyasal madde veya patlatma sahası gibi girişime ya da tehlikeye neden olabilecek yerlerin yakınında cihazı kapatın. İzin verilmeden alanlardaki tüm talimatlara uyun.



ÖNCE YOL GÜVENLİĞİ

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında motorlu aracın kontrolünü sağlamak için elleriniz daima boşta olmalıdır. Sürüş sırasında önceliğinizin yol güvenliği olmalıdır.



PARAZİTLENME

Tüm kablosuz cihazlar, performansı olumsuz etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



YETKİLİ SERVİS

Bu ürün yalnızca yetkili servislerdeki yetkili personeller tarafından müdahale edilebilir ve onarılabilir.



PİLLER, ŞARJ CİHAZLARI VE DİĞER AKSESUARLAR

HMD Global tarafından onaylanan ve sadece bu cihazla birlikte kullanımı önerilen piller, şarj cihazları ve aksesuarları kullanın. Uyumlu olmayan ürünleri kullanmayın.



CİHAZINIZI KURU TUTUN


Cihazınızı suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.



İŞİTME DUYUNUZU KORUYUN

Olası işitme hasarını önlemek için, yüksek ses seviyelerinde uzun süre dinlemeyin. Hoparlör kullanımdayken cihazınızı kulağınıza yaklaştırmamaya dikkat edin.

Tuşlar ve parçalar

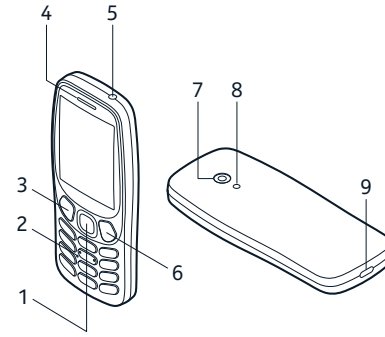

- 1 Kaydırma tuşu
- 2 Mikrofon
- 3 Sol seçim tuşu/Arama tuşu
- 4 Kulaklık/Hoparlör
- 5 Mikrofonlu kulaklık konektörü
- 6 Sağ seçim tuşu/Güç/Bitir tuşu
- 7 Kamera
- 8 El Feneri
- 9 USB konektörü

Cihazınıza zarar verebileceğinden, çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Ses konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın. Bu kullanıcı kılavuzunda belirtilen şarj cihazı, kulaklık veya veri kablosu gibi aksesuarlardan bazıları ayrı olarak satılabilir.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanır, pili çıkarın ve cihazı kurumaya bırakın.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.
- Cihazı kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle açmayın.
- Yetkisz modifikasyonlar ve müdahaleler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı ya da pili düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya düzgün çalışmayı engelleyebilir.
- En iyi performansı elde etmek için cihazı ara sıra kapatıp pili çıkarın.
- Cihazı mknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.
- Önemli verilerinizin emniyetli olması için, bu verileri cihazınız, hafıza kartınız veya bilgisayarınız gibi en az iki farklı yerde saklayın ya da uygun bir yere yazın.

FABRİKA AYARLARI

Fabrika ayarlarına geri dönmek ve tüm verilerinizi kaldırmak için, ana ekranda *#7370# tuşlayın.

Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım

Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım veya onarım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.

VERİMLİ ENERJİ KULLANIMI

Kullanmadığınızda Bluetooth ve kablosuz ağırlar gibi veri bağlantılarını kapatın.

Ekrana parlaklığını azaltın ve ekranı daha kısa bir süre sonra kapanacak şekilde ayarlayın.

Tuş sesleri vb. gereksiz sesleri kapatın.

Geri Dönüşüm




Bu ürün AEEE yönetmeliğine uygundur.


Not: Telefonu güvenlik kodu istemesi için ayarlayabilirsiniz. Menü > Ayarlar > Güvenlik > Ekran kilidi > Güvenlik kodu'nu seçin ve bir kod girin. HMD Global kodu açamayacağı veya geçersiz kalamayacağı için bu kodu unutmamanız gerektiğini dikkate alın.

SIM kart ve hafıza kartı takma



SIM kartı SIM1 yuvasına takın. İkinci bir SIM kartınız varsa onu SIM2 yuvasına takın. Eğer hafıza kartınız varsa SIM1'in üstündeki yuvala takın.

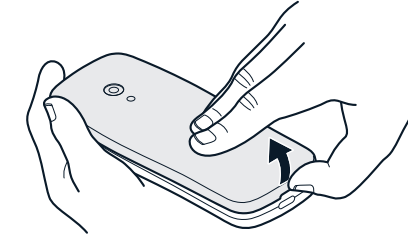

Tek SIM'li telefon

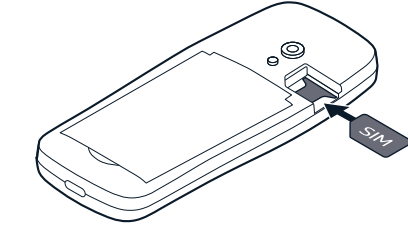

Çift SIM'li telefon

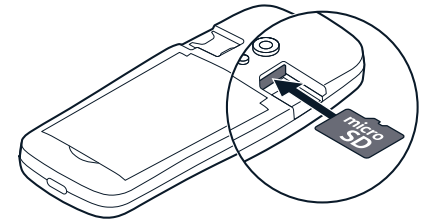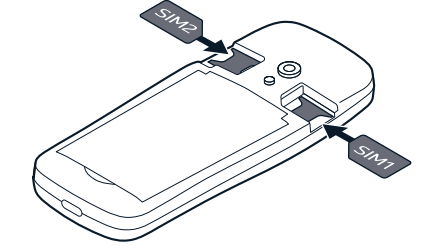

Not: Çift SIM özellikli cihazlarda hem SIM1 hem de SIM2 yuvaları 4G şebekeleri destekler. SIM kartlarınız ile ilgili daha fazla bilgi için, servis sağlayıcınıza danışın.

Önemli: Uygulama tarafından kullanıldığında sırada hafıza kartını çıkarmayın. Kartın çıkarılması, hafıza kartının ve cihazın zarar görmesine ve kartta depolanan verilerin bozulmasına/silmesine neden olabilir.

Üstü çizili, tekerlekli çöp kutusu simgesi



Ürününüzde, pilde, basılı malzemede veya ambalajda bulunan üstü çizili tekerlekli çöp kutusu simgesi size, tüm elektrikli ve elektronik ürün ve pillerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Öncelikle kişisel verilerinizi cihazdan kaldırmayı unutmayın. Bu ürünleri, ayrıştırılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Geri dönüştürmek üzere ayırın. Size en yakın geri dönüşüm noktası için yerel atık toplama yetkilinize danışın veya HMD'nin geri alım programı ve bu programın ülkenizde kullanılabilirliği hakkında bilgi edinmek için www.hmd.com/support/topics/recycle adresini ziyaret edin.

Pil ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınızı yalnızca orijinal BA-L4M şarj edilebilir pille kullanın. Cihazınız AC-18 şarj cihazıyla şarj edin. Şarj cihazının fiş tipi farklı olabilir. HMD Global, bu cihaza uygun ek pil veya şarj cihazı modellerini kullanıma sunar.



Şarj cihazının sağladığı güç, radyo ekipmanının ihtiyaç duyduğu en az 2 Watt ile maksimum şarj hızına ulaşmak için en fazla 2,75 Watt arasında olmalıdır.

Pil ve şarj cihazı güvenliği

Cihazınızın şarjı tamamlandıktan sonra şarj cihazını cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Sürekli şarjın 12 saati geçmemesi gerektiğini lütfen unutmayın. Tam olarak şarj edilmiş bir pil kullanıldığında bırakıldığında zaman içinde boşalır. En iyi performans için pili her zaman 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutun. Aşırı sıcaklıklar pilin kapasitesini düşürür ve ömrünü kısaltır. Pili sıcak veya soğuk olan bir cihaz bir süre çalışmayabilir. Yerel düzenlemelere uyun olarak mümkün olduğunda geri dönüşüme gönderin. Pilleri, evsel atıklarla birlikte atmayın. Pili aşırı düşük hava basıncına maruz bırakmayın veya aşırı yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın; örneğin ateşe atmayın, aksi takdirde pilin patlamasına veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilirsiniz.

Pili sökmeyin, kesmeyin, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya pile zarar verecek başka herhangi bir girişimde bulunmayın. Pil sızdırıyorsa, sıvının derinize veya gözlerinize temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir durumda, etkilenen bölgeleri hemen suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın. Pilde değişiklik yapmayın, içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da pili suya veya diğer sıvılara daldırmayın ya da maruz bırakmayın. Piller zarar gördüklerinde patlayabilir.

Pili ve şarj cihazını, yalnızca amacına uygun olarak kullanın. Yanlış kullanım, orijinal veya onaylı olmayan veya uyumsuz pil ya da şarj cihazı kullanılması; yangın, patlama veya başka tehlikeli durumlara neden olabilir ve geçerli onayların veya garantilerin geçersiz olmasına neden olabilir. Pilin veya şarj cihazının hasar gördüğünü düşünüyorsanız, kullanmaya devam etmeden önce onu bir servis merkezine veya telefon satıcınıza götürün. Zarar görmüş bir pil veya şarj cihazını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda kullanın. Cihazınızı şimşek ve/veya yıldırımli havalarda şarj etmeyin. Bir şarj cihazının veya aksesuarın bağlantısını kesmek için kablodan değil, fişten tutarak çekin.

Ayrıca, cihazınızda çıkarılabilir bir pil varsa aşağıdakiler geçerlidir: Herhangi bir kapağı veya pili çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının fişini çekin. Pilin metal şeritlerine metal bir nesne temas ettiğinde kısa devre olabilir. Bu, pile veya başka bir nesneye zarar verebilir.

Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçaları içerebilir. Bunları küçük çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, radyo sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korumayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici radyo enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktorla veya tıbbi cihazın üreticisine danışın.

Tıbbi implant cihazlar

Potansiyel girişimi önlemek için, implante tıbbi cihaz üreticileri (kalp pili, insülin pompası ve nörostimülatör gibi) kablosuz cihaz ile tıbbi cihaz arasında minimum 15,3 santimetre (6 inç) mesafe bırakılmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler: Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutun. Kablosuz cihaz göğüs cebinde taşınmamalıdır. Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalısınız.

